

RACCORDEMENT DE VOTRE MOTEUR VENTILATEUR P0020262


3 FILS SUR LE MOTEUR :

- UN BLANC**
- UN NOIR**
- UN ROUGE**

PRECAUTION : Avant toute intervention de réparation sur un appareil électrique, débranchez-le préalablement !!!!

ETAPE 1 : RACCORDER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

Le fil blanc est raccordé sur le domino d'alimentation au niveau du neutre (fil bleu du câble d'alimentation) comme suit :

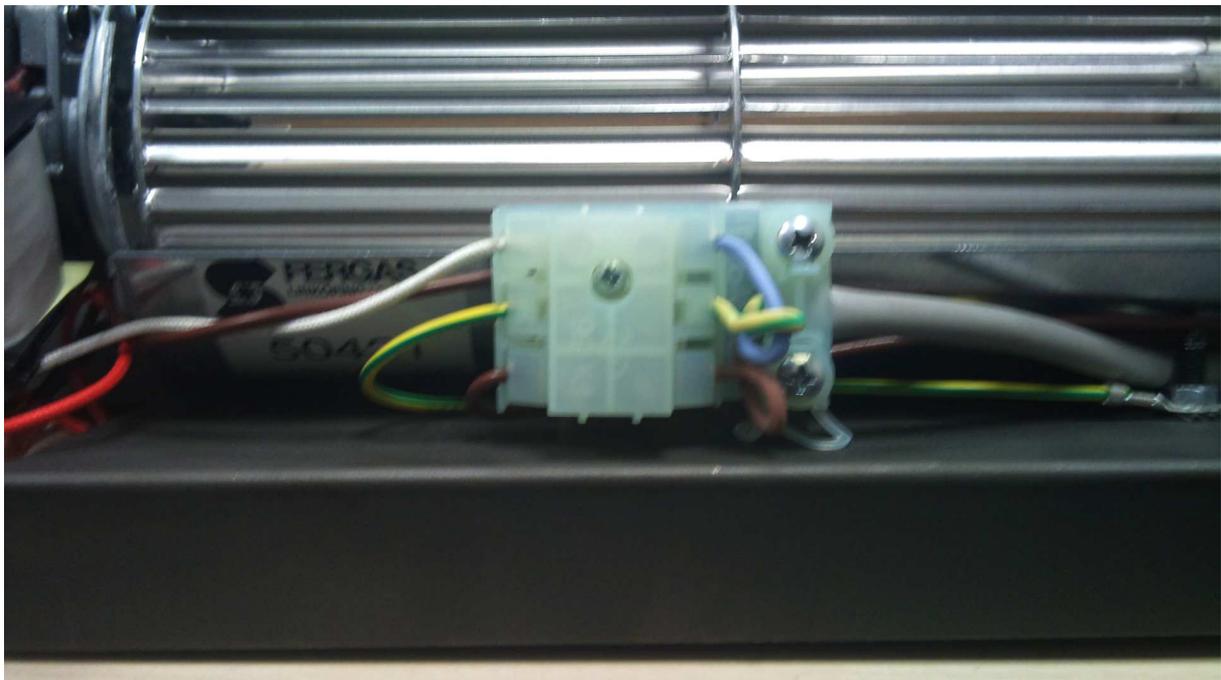

Le fil vert et jaune (masse) vissé à la carcasse de l'appareil est connecté via le domino au fil vert et jaune provenant du câble d'alimentation. La phase en provenance du câble d'alimentation est quant à elle reliée au fil brun en provenance de la sonde de température bi-métallique (pour fonctionnement en automatique).

ETAPE 2 : RACCORDEMENT DU SELECTEUR DE VITESSE

Le fil à cosse rouge du moteur est à relier à l'inverseur 3 positions (0, 1 et 2) sur la vitesse N°1. Le fil à cosse noir du moteur est à relier sur la vitesse N°2 comme suit :



Le fil brun relié à la position 0 de l'inverseur provient quant à lui de la sonde température bi-métallique (nécessaire pour le fonctionnement en mode automatique).