

# REPLACEMENT DU THERMOSTAT SUR FOYER INSERT POUR FOYERS INSERT 642-652

NOTICE SAV

06-07

26669

## REPLACEMENT DU THERMOSTAT A BULBE 14508


### PAR LE THERMOSTAT À DISQUE N°15174

Matériel nécessaire: thermostat à disque N°15174; outillage courant.

#### I – INSERT 652/642 (et dérivés)

1. Démontez la façade de l'insert. Extraire l'ensemble ventilateur droit.
2. Tracer les 2 trous avec gabarit fig. 1.
3. Percer 2 trous  $\phi 2,5$ .
4. Fixer le thermostat C avec 2 vis à tôle D n°6 x 9,5 (n°9710).
5. Déconnecter A et B et reconnecter sur C.
6. Remonter l'ensemble ventilateur et façade.

*Attention : tous les circuits doivent être mis hors tension avant d'accéder aux dispositifs de connexion !*

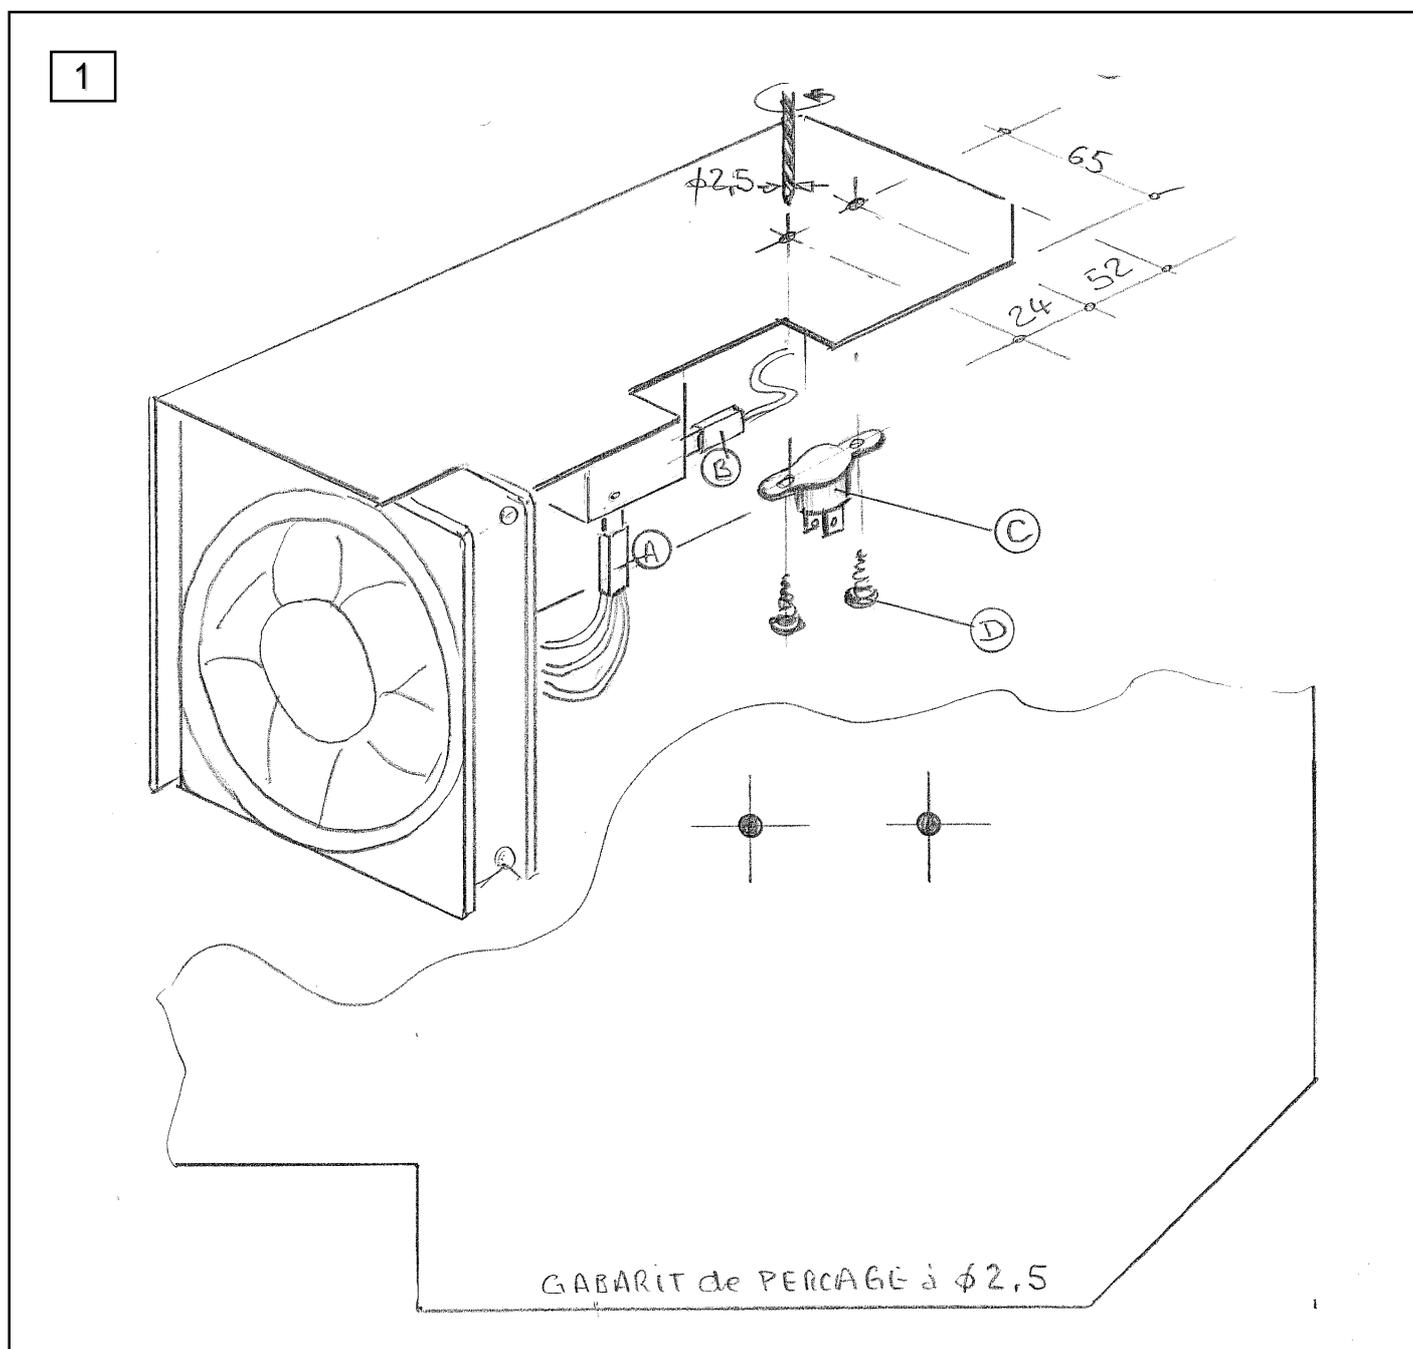

SUPRA SA

RCS Saverny B 675 880 710 - SIRET 675 880 710 0032  
BP 22 - 67216 OBERNAI Cedex - FRANCE [www.supra.fr](http://www.supra.fr)

26669-06-07

# REPLACEMENT DU THERMOSTAT SUR FOYER INSERT POUR FOYERS INSERT 622-632

NOTICE SAV

06-07


26669

## II – INSERT 632/622 (et dérivés)

1. Démontez la façade de l'insert et extrayez l'ensemble ventilateur droit.
2. Découper une entaille de 35 x 20, à 128 mm du fond du support ventilateur dans la tôle du support (uniquement sur Insert 622 et dérivés) (cf gabarit fig 2).
3. Remplacer l'écran E équipé du thermostat C.
4. Déconnecter A et B et reconnecter sur C.
6. Remonter l'ensemble ventilateur et façade.

**Attention : tous les circuits doivent être mis hors tension avant d'accéder aux dispositifs de connexion !**

2

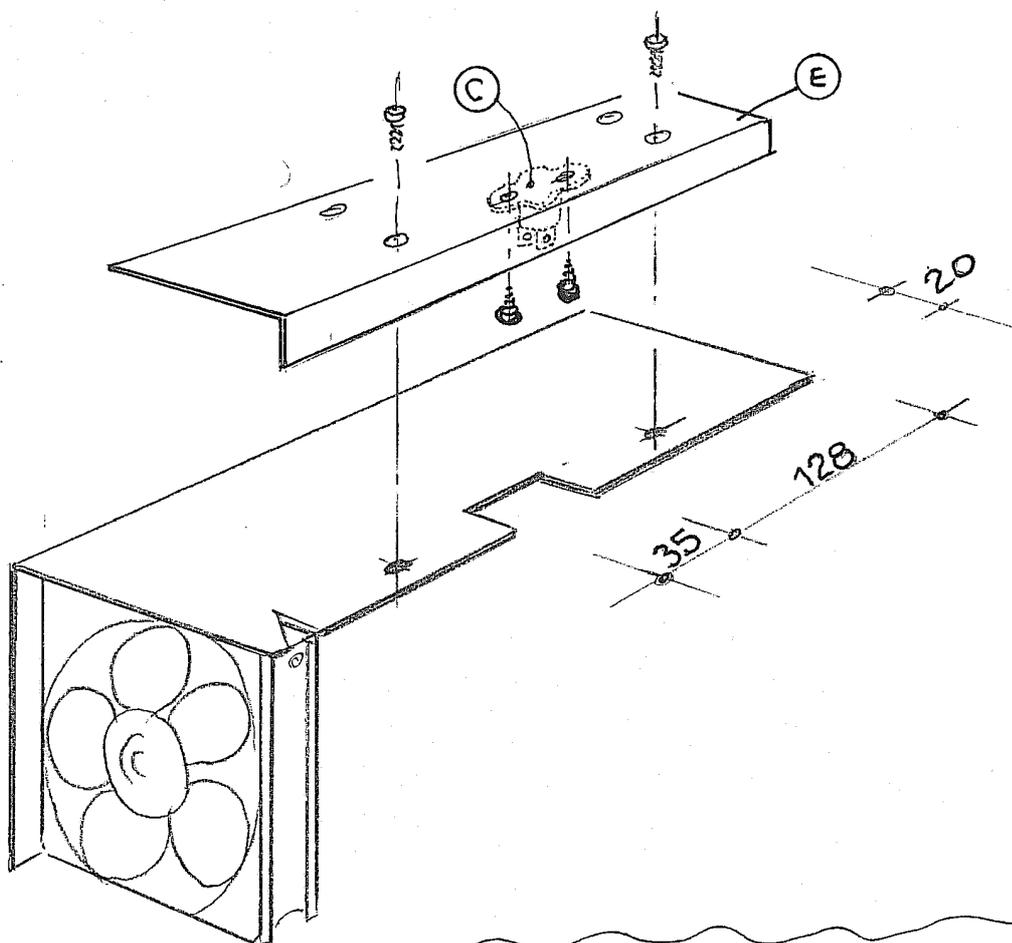

GABARIT de DECOUPE ENTAILLE I622.