


vue de coté
(Côtes en cm)

ATTENTION
Le terminal ventouse doit être monté nez de sortie fumées excentré vers le haut (soudure longitudinale du tube d'amenée d'air frais orientée vers le haut)

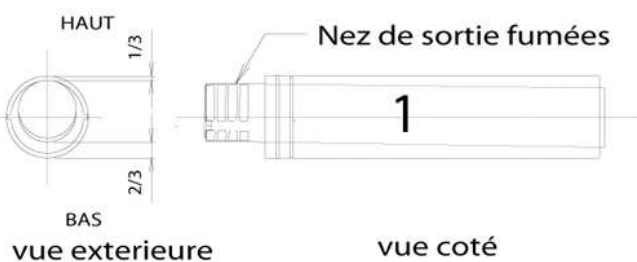

| Côte (cm) | A | B | A + B |
|--|-------|-----|-------|
| mini | 107.5 | 53 | 160.5 |
| Standard (pièces 1, 2 et 3) | 107.5 | 73 | 180.5 |
| maxi | 202.5 | 193 | 395.5 |
| Dans tous les cas on doit avoir $A_{cm} \geq B_{cm} + 9,5cm$ | | | |

NOTA : La longueur utile d'une allonge 500 = 45cm
La longueur utile d'une allonge 1000 = 95cm

NOTA : Pas de coude supplémentaire à 45° ou 90° dans cette configuration